



Hoogwaardig waterfilter Marine voor filterpatronen



*Vóór gebruik
zorgvuldig doorlezen*

Gebruiksaanwijzingen

Garantieformulier
bijgevoegd

Op de achterzijde van dit boekje is een garantieformulier te vinden. Zorg dat dit op de datum van aankoop wordt ingevuld door de winkel waar u het waterfilter aanschaft.

Inhoud

Veiligheidsvoorschriften	pagina 2, 3, 4, 5
Meegeleverde onderdelen	pagina 6, 7
Installatieprocedure 1 - Juiste adapter kiezen	pagina 8, 9
Installatieprocedure 2 - (1)(2)(3)(4) Adapter aanbrengen	pagina 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17
Installatieprocedure 3 - Filterpatroon aanbrengen	pagina 18, 19
Wanneer moet de filterpatroon worden vervangen	pagina 20, 21
Problemen oplossen	pagina 22, 23
Onderhoud	pagina 24
After-sales service, technische gegevens	pagina 25

Veiligheidsvoorschriften

- Lees alle "veiligheidsvoorschriften" zorgvuldig door voordat u de eenheid in gebruik neemt en volg alle instructies nauwgezet op.
- Besteed extra aandacht aan instructies met dit  waarschuwingsteken. Deze bevatten belangrijke veiligheidsinstructies die nauwgezet moeten worden opgevolgd.
- Bewaar deze instructies na het doorlezen op een handige plaats zodat u deze altijd kunt naslaan.



Doen!



Niet doen!



Niet demonteren!



ATTENTIE



Gebruik uitsluitend water dat aan de kwaliteitsnormen voor drinkwater voldoet.

Het gebruik van water dat niet aan de kwaliteitsnormen voldoet, kan tot onaangename lichamelijke bijwerkingen leiden.



Hier volgen nog enkele belangrijke tips voor het juiste gebruik.

Omdat chloor (voor desinfectie) uit het gefilterde water is verwijderd, kunnen in het gefilterde water zelf en rond de uitlaatopening van het gefilterde water verontreinigingen optreden. Lees de instructies zorgvuldig door en volg deze nauwgezet op.

- Als u de eenheid dagelijks gebruikt, dient u vóór gebruik 10 seconden lang water door de filterpatroon te laten lopen om de uitlaat schoon te houden.
- Als u de eenheid 2 of meer dagen niet hebt gebruikt, dient u vóór gebruik 60 seconden lang water door de filterpatroon te laten lopen.
- Houd de uitlaat voor het gefilterde water schoon.
- Sla het gefilterde water niet op!
- Vergeet niet om de filterpatronen te vervangen!

De aanbevolen gebruiksduur van de patronen is afhankelijk van het gebruikte volume, evenals de waterkwaliteit en -druk.

- Als u de eenheid 2 of meer weken niet hebt gebruikt, dient u de filterpatroon vóór gebruik te vervangen.

Als u de eenheid na ingebruikneming langere tijd niet meer gebruikt, kan de filterpatroon zijn werking verliezen.



Dit kan tot lekkages of ongevallen leiden.

- Gebruik geen zeep, chemische schoonmaakmiddelen, thinner of alcohol voor het reinigen van de eenheid. Het gebruik van schoonmaakmiddelen kan tot barsten, schilfers, verkleuring en/of vervorming leiden.
- Gebruik het filter nooit zonder filterpatroon! Als de waterselectiehendel op "zuiver water" wordt gezet, lekt er water uit de inlaat voor ongefilterd water.
- Verwijder de patroon niet tijdens de filtratie! Dit kan leiden tot beschadiging van de eenheid, evenals waterlekkages en morsingen rond de inlaat voor ongefilterd water.
- Sla niet met voorwerpen tegen de eenheid of de patroon. Hierdoor kan de patroon verschuiven en water rond de inlaat voor ongefilterd water weglekken, wat tot barsten, schilfers, verkleuring en/of vervorming kan leiden.
- Laat nooit water van meer dan 35 °C door de filterpatroon lopen! Hierdoor zal de werking van de actieve koolstof afnemen.
- Laat onder geen omstandigheid water van meer dan 50 °C door de eenheid lopen! Hierdoor kunnen vervormingen en/of storingen in de eenheid optreden.
- Blokkeer de uitlaat voor gefilterd water niet en sluit hierop ook geen andere voorwerpen aan! Dit kan tot defecten en/of storingen leiden.
- Laat het water in de eenheid niet bevriezen! Hierdoor kunnen de filterpatroon en de eenheid worden beschadigd.
- Draai de kraan in gebieden met een hoge waterdruk niet te ver open tijdens het gebruik van de eenheid. Een onbelemmerde waterstroom belast de kraan of bevestigingsmoer en kan tot waterlekage en/of storingen leiden. De eenheid is ontworpen om bestand te zijn tegen een waterdruk van maximaal 350 kPa.
- Gebruik de eenheid niet in de buurt van objecten die warmte genereren. Dit kan tot verkleuringen, vervormingen en/of defecten leiden.



Letsel voorkomen

- Als er water via de kraanbevestiging weglekt, is het klephuis of de kraantuit mogelijk beschadigd. Ga bij het verwijderen van het waterfilter voorzichtig te werk om letsel door het beschadigde onderdeel te voorkomen.



Schade aan de filterpatroon voorkomen

- Vervang de patroon als de stroomsnelheid drastisch afneemt als gevolg van een blokkering bij het membraan van holle vezels.



Schade aan de kraan en de onderdelen ervan voorkomen

- Als de kraan is niet goed vast zit, kan door overmatige belasting water via de kraanbevestiging, kraan of waterleiding weglekken.
- Als het uiteinde van de kraantuit van een isolerende kunststof afdekking is voorzien, kan er water via de kraanbevestiging weglekken of schade aan de afdekking optreden als gevolg van overmatige belasting.

Onthoud dat schade aan de kraantuit en de tuitafdekking, evenals lekkages die door dergelijke schade zijn veroorzaakt niet gedekt worden door de garantie.



Schade aan andere toestellen voorkomen

- Sluit de eenheid niet aan op doorstroomtoestellen. Dit kan tot beschadiging van het doorstroomtoestel leiden.



Gebruik het gefilterde water niet in viskommen of aquaria

- Dit kan leiden tot de dood van uw vissen leiden indien de dechloreringsprestaties van het filter na verloop van tijd afnemen.



Ongevallen voorkomen

- Probeer de eenheid niet te demonteren of repareren.



Andere voorzorgsmaatregelen


- De eenheid kan hard water niet in zacht water omzetten, en zacht water niet in hard water.
- Bij zeer troebel water is het raadzaam de waterselectiehendel vóór het filtreren op 'Direct ongefilterd water' te zetten en het water te laten stromen totdat het helder is.
- Als de eenheid wordt aangesloten op een kraan die voor zowel warm als koud water wordt gebruikt, kunnen er zich ontstekingsproblemen bij het warmwatertoestel voordoen.





Kranen die NIET compatibel zijn met de eenheid

Controleer of de kraankop van het juiste type is!


Verticaal gedeelte van tuit
is korter dan 15 mm

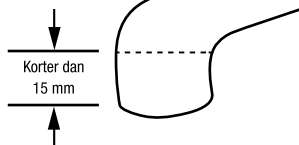



Schroefdraad is breder of smaller dan 22 mm

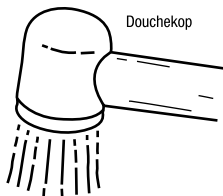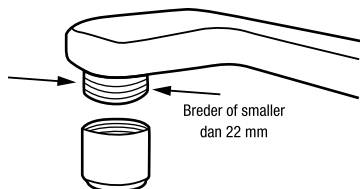

Tuitdiameter is
breder dan 25 mm

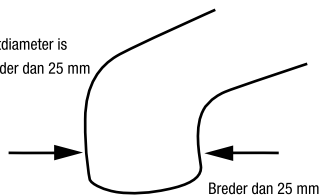

Tuitkop is afwijkend van vorm

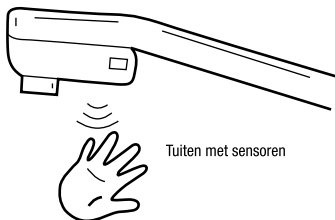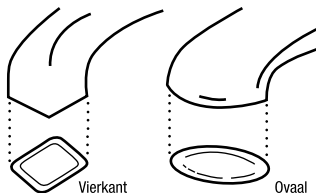

Meegeleverde onderdelen

Afdekking voor
filterpatroon

Filter met meerlaags
membraan van
holle vezels

Inspectievenster

Filterpatroon

Krachtige verwijderaar van chloorgeur en drab!

Mineralen

Vrij chloor

Drab

Rode roest

Coli, andere bacteriën en kiemen

Gegranuleerde actieve koolstof

Mineralen

Filter met meerlaags membraan van holle vezels


Mineralen

Het filter laat gezonde mineralen zoals calcium en magnesium in het water, zodat het gefilterde water niet alleen lekker, maar ook goed voor u is!

Uitlaat voor gefilterd water
(gefilterd water)













De gebruiksduur van de filterpatroon wordt bepaald door factoren zoals het gebruikte volume, de waterdruk, de regio, de waterkwaliteit en de seizoensgebondenheid. Voor optimale prestaties dient u de filterpatroon te vervangen zodra u een van de drie tekenen van verslechtering van pagina 20 en 21 opmerkt.

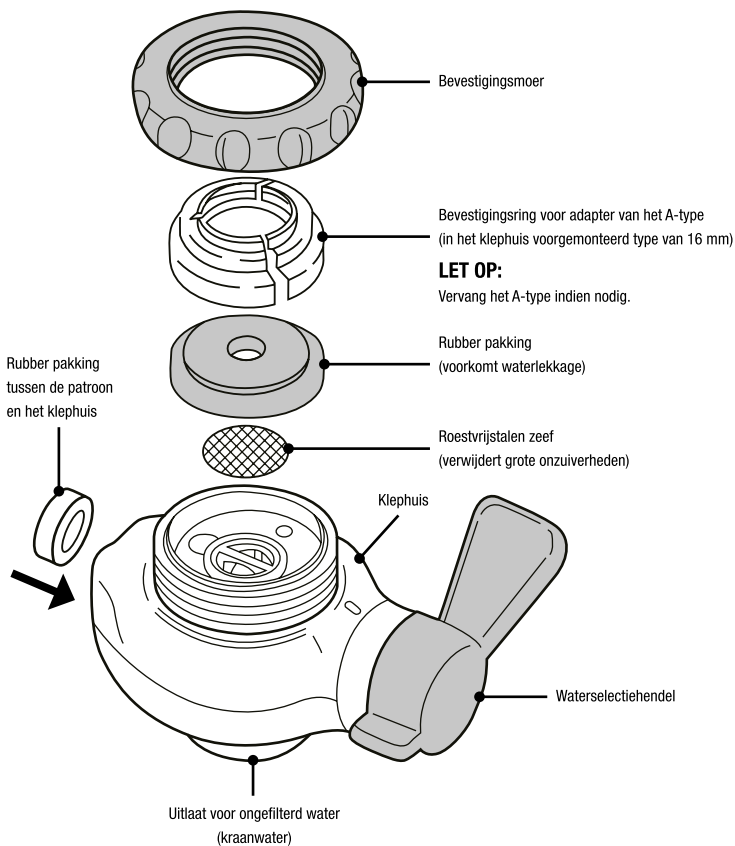


Installatieprocedure 1 - De juiste adapter kiezen

Tuitvormen

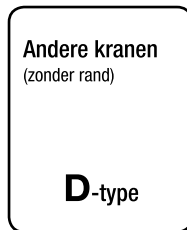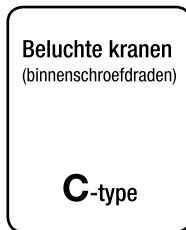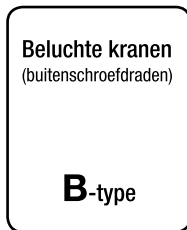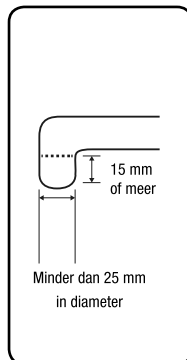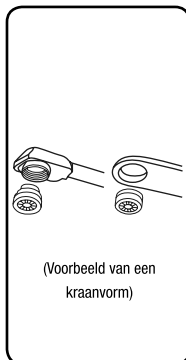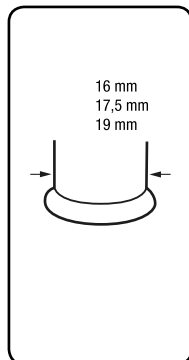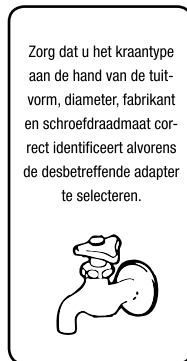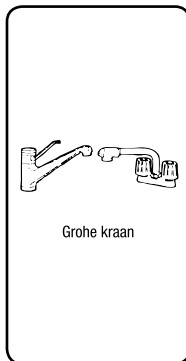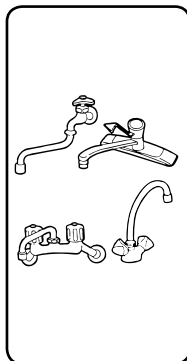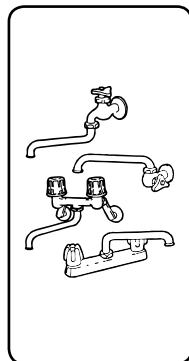

In het klephuis wordt standaard een 16 mm bevestigingsring van het A-type voorgeïnstalleerd.

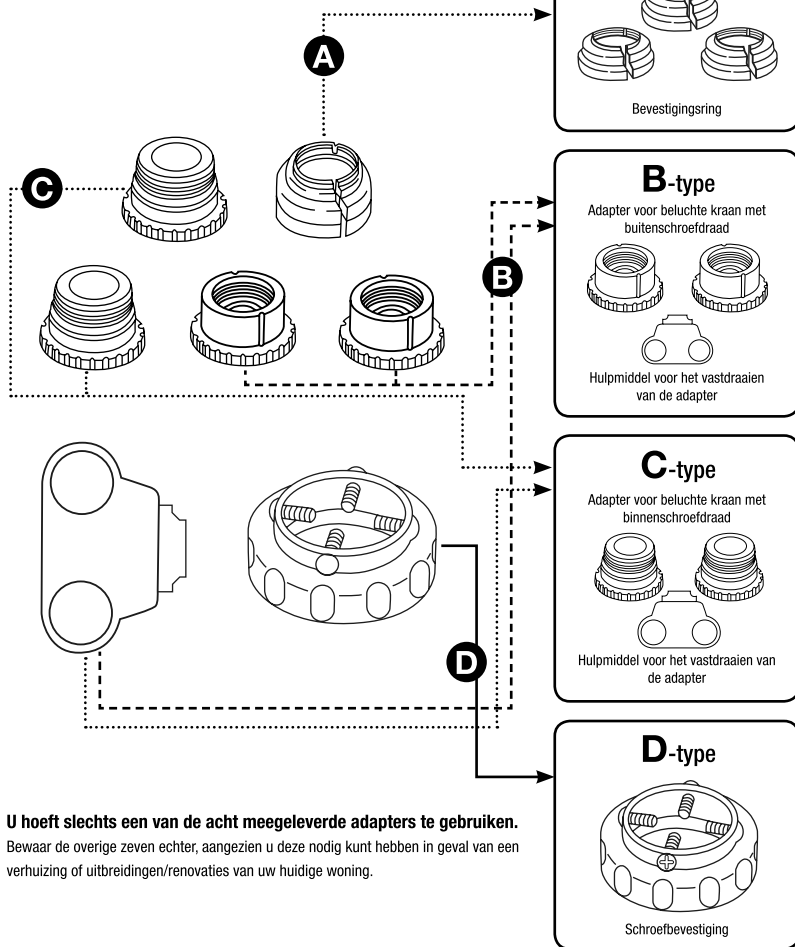


Installatieprocedure 2 (1) - Adapter aanbrengen

A-type


Voor kranen met ronde tuiten met een rand

De adapter van het A-type wordt standaard in het klephuis voorgemonteerd.



1


Meet de pijpdiameter van de kraan met het maatschema op pagina 11 en kies vervolgens de juiste adapter voor het bevestigen van de eenheid.

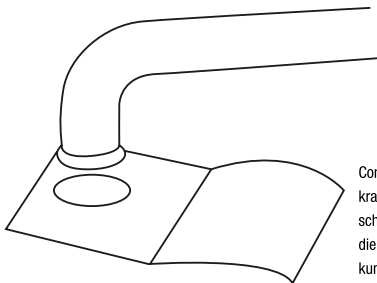

Controleer of de kraantuit vrij is van schilfers en/of barsten die tot waterlekkage kunnen leiden.

2


Verwijder de bevestigings (bevestigingsring) van het

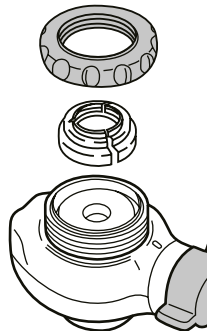

4


Breng de adapter (bevestigingsring) over de rand van de kraantuit aan.

Plaats de spleet in de bevestigingsring aan de voorzijde van de kraantuit.

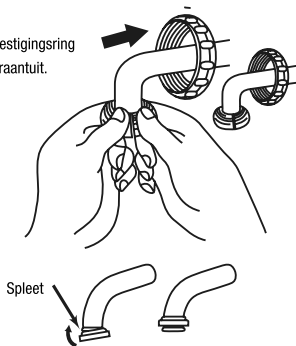

5

Draai de bevestigingsmoer

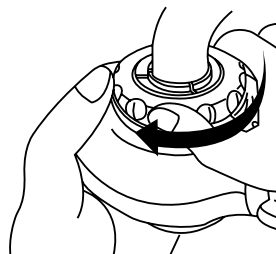

Werkelijke pijpdiameter

Houd het schema aan de rechterkant tegen de tuit van de kraan om de pijpdiameter te meten.

16 mm

17.5 mm

19 mm

moer en adapter van het A-type klephuis.


Bevestigingsmoer

Adapter (bevestigingsring)



3

Plaats de moer over de kraantuit.

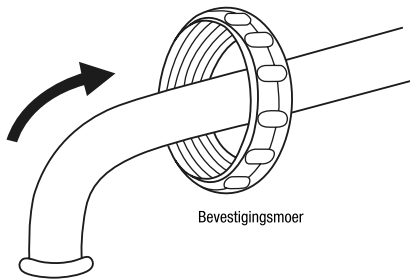

Bevestigingsmoer

stevig op het klephuis.




De moer kan beschadigd raken als u deze te vast aanhaalt met een gereedschap.

Zorg dat u uzelf niet aan de gebroken delen verwondt bij het verwijderen van de beschadigde bevestigingsmoer van de tuit.

6


Bevestiging voltooid.

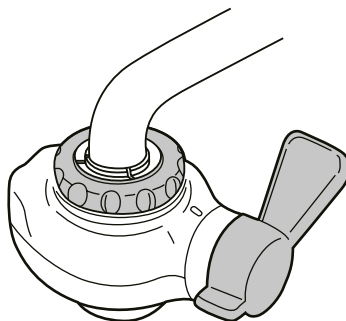

Installatieprocedure 2 (2) - Adapter aanbrengen

B-type

Voor beluchte kranen met buitenschroefdraden



Grothe kranen enz.


- 1** Verwijder de bevestigingsmoer en adapter (bevestigingsring) van het klephuis.





Bevestigingsmoer




Bevestigingsring
(te vervangen door adapter van het B-type)

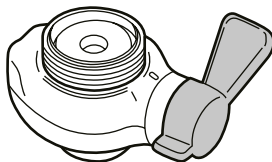

- 2** Verwijder de beluchterdop van de kraan.

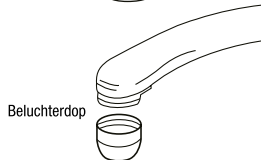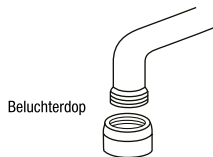

- 4** Schroef de beluchteradapter met behulp van het bevestigingshulpstuk verticaal op de kraantuit.

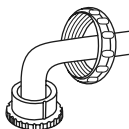


Zorg bij plastic kraantuiten dat u geen schade toebrengt aan de plastic schroefdraad.




Gebruik de grijze beluchter als de kraanschroefdraad niet overeenkomt met die van de witte beluchteradapter.

- 5** Draai de bevestigingsmoer

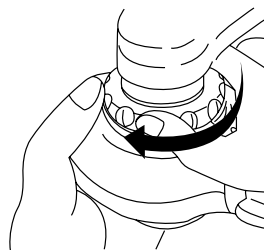




Schroefdraadmaat is anders



Bewaar het bevestigingshulpstuk voor het geval u de eenheid weer wilt verwijderen.

Controleer of de kraantuit vrij is van schilfers en/of barsten die tot waterlekage kunnen leiden.

3

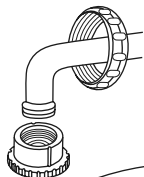


Bevestigingsmoer

Plaats de bevestigingsmoer voor dit type kraan over de kraanpijp.



Bevestigingsmoer



Bevestigingshulpstuk

Plaats de bevestigingsmoer voor dit type kraan niet over de kraanpijp. Schroef de adapter in plaats daarvan door de bevestigingsmoer op de kraan en draai deze vast met het bevestigingshulpstuk.


stevig op het klephuis.



De moer kan beschadigd raken als u deze te vast aanhaalt met een gereedschap. Zorg dat u uzelf niet aan de gebroken delen verwondt bij het verwijderen van de beschadigde bevestigingsmoer van de tuit.


6

Bevestiging voltooid.

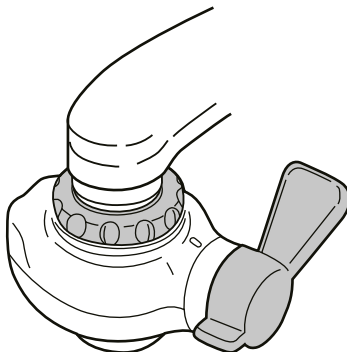


Installatieprocedure 2 (3) - Adapter aanbrengen

C-type Beluchte kraan (binnenschroefdraad)




Grohe kranen


- 1** Verwijder de bevestigingsmoer en adapter (bevestigingsring) van het klephuis.

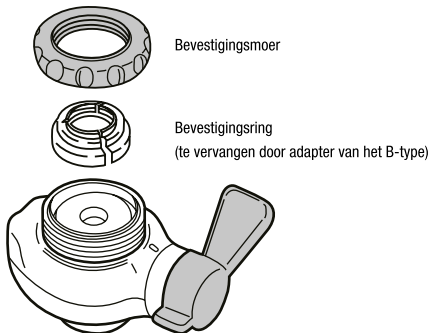

- 2** Verwijder de beluchterdop van de kraan.

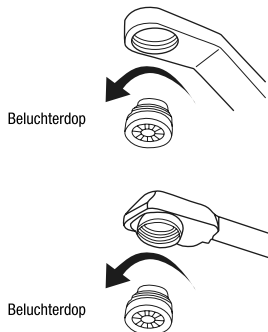


- 4** Schroef de beluchteradapter met behulp van het bevestigingshulpstuk verticaal op de kraantuit.

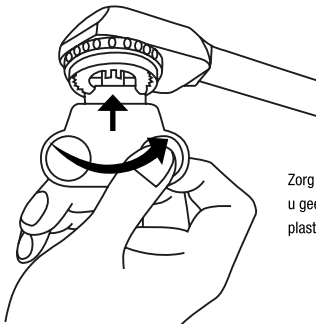

Zorg bij plastic kraantuiten dat u geen schade toebrengt aan de plastic schroefdraad.


- 5** Draai de bevestigingsmoer stevig op het klephuis.

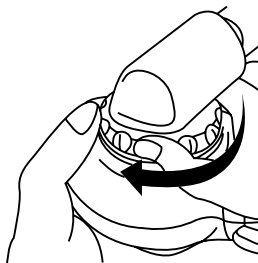



Schroef-
draadmaat
is anders

Bij deze kraantypen kunt u de binnen-
schroefdraden niet meer zien zodra u de
beluchterdop hebt verwijderd.





Bewaar het bevestigingshulpstuk voor het
geval u de eenheid weer wilt verwijderen.

Controleer of de kraantuit vrij
is van schilfers en/of barsten
die tot waterlekage kunnen
leiden.

3

Schroef de adapter door de bevestigingsmoer op de kraan en draai
deze vast met het bevestigingshulpstuk.

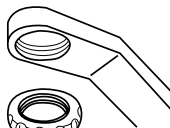

Beluchter-


Bevestigingshulpstuk

Gebruik altijd een adapter
waarvan de schroefdraad
overeenkomt met die van
de kraan.

Gebruik de blauwe adapter voor Grohe kranen.

6



Bevestiging voltooid.

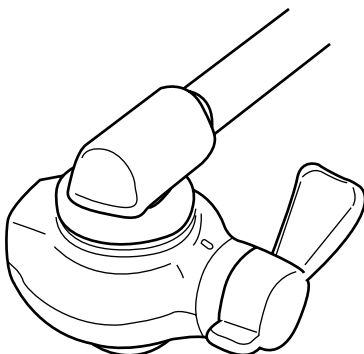


De moer kan
beschadigd raken
als u deze te vast
aanhaalt met een
gereedschap.
Zorg dat u uzelf
niet aan de
gebroken delen
verwondt bij het
verwijderen van
de beschadigde
bevestigingsmoer
van de tuit.

Installatieprocedure 2 (4) - Adapter aanbrengen


D-type Andere kranen




- 1** Verwijder de bevestigingsmoer en adapter (bevestigingsring) van het klephuis.

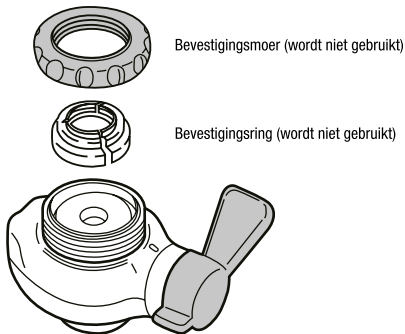


- 2** Plaats de schroefbevestiging op het klephuis.

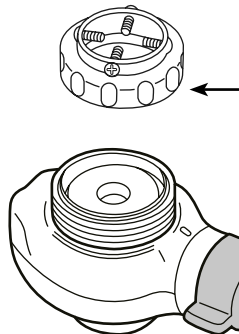


- 4** Laat een kleine speling tussen de schroefbevestiging en het klephuis over.

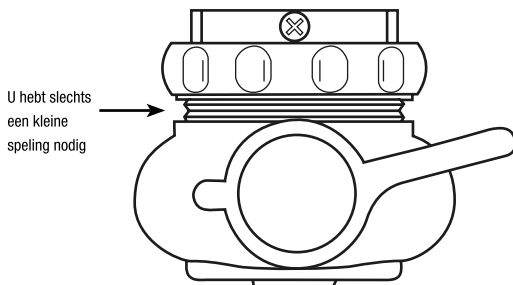


- 5** Duw de onderzijde van het klephuis op de schroefbevestiging

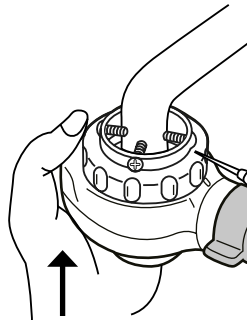





U hebt een kruiskopschroevendraaier nodig

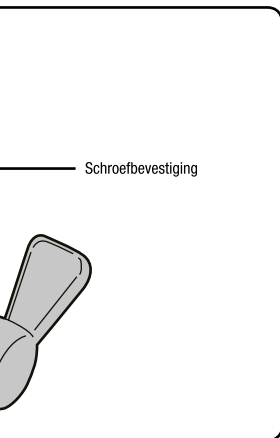

Schroefbevestiging

3

Draai de schroefbevestiging met ongeveer een halve slag losjes aan de kraan.

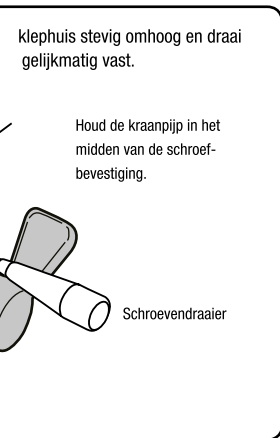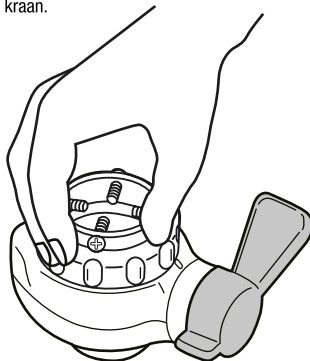


klephuis stevig omhoog en draai gelijkmatig vast.

Houd de kraanpijp in het midden van de schroefbevestiging.

Schroevendraaier

6

Draai de schroefbevestiging rechtersom om deze stevig tegen het klephuis vast te zetten en de bevestiging te voltooien.

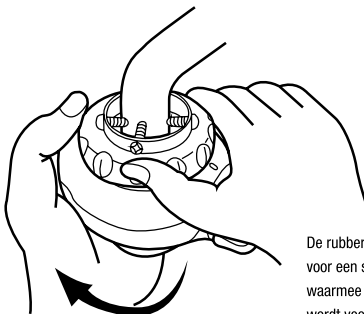

De rubber pakking zorgt voor een strakke passing waarmee waterlekage wordt voorkomen.

Installatieprocedure 3 - Filterpatroon aanbrengen

• Filterpatroon aanbrengen/vervangen

**Voer bij het verwijderen van de filterpatroon de instructies van 4 in omgekeerde volgorde uit.*

Vergeet niet de kraan te sluiten en de waterselectiehendel op 'Direct ongefilterd water' te zetten voordat u de filterpatroon verwijderd.

1

Draai de waterselectie-hendel op 'Tap'.

2


Houd de patroon in een horizontale positie.

3

Plaats de patroon in het klephuis.

4

Draai de patroon in rechtopstaande stand totdat deze vastklikt.



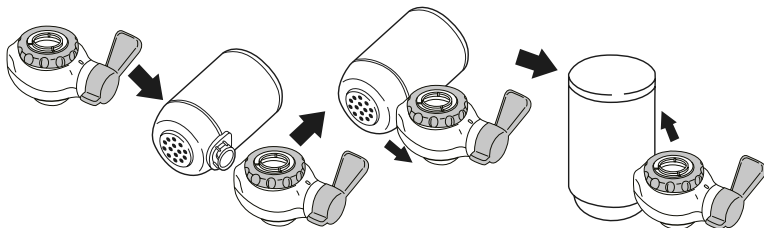


Belangrijk:



Laat direct na vervanging van de filterpatroon gedurende 30 seconden langzaam stromend water door de filterpatroon lopen alvorens het water te drinken of te gebruiken. Als u dit niet doet, wordt er lucht in de filterpatroon ingesloten en zal de doorstroomsnelheid afnemen.

- Wisselen tussen gefilterd/ongefilterd water

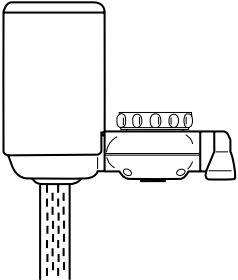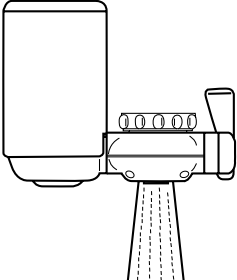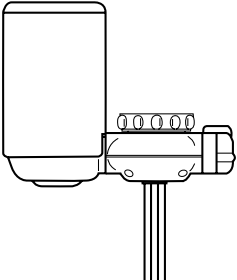Zuiver water (gefilterd water)	Ongefilterd water (kraanwater)	Direct ongefilterd water (kraanwater)
Pure  Gebruikt om te drinken, groenten en fruit te wassen en te koken.	Tap  Gebruikt om af te wassen of op andere momenten waarop een lagere stroomsnelheid de voorkeur heeft.	Tap  Gebruikt voor hoge stroom- snelheden.

* De stroomsnelheid van gefilterd water
is lager dan die van ongefilterd water.

Wanneer moet de filterpatroon worden vervangen

- Hierna wordt ingegaan op de tekenen die erop wijzen dat het tijd is om de patroon te vervangen.

1) Aanbevolen vervangingsinterval.

De dechloreringscapaciteit van het filter bedraagt 1.500 liter. Bij een gezin van 3 à 4 personen dat dagelijks 15 l water voor drinken en koken gebruikt, komt 1.500 liter erop neer dat een filterpatroon 3 maanden meegaat. Zelfs als de stroomsnelheid van gefilterd water nog niet in opvallende mate is afgenomen, adviseren wij de filterpatroon ten minste elke 3 maanden te vervangen om de dechloreringsprestaties op peil te houden.

2) Chloorgeur blijft aanwezig na filtratie.



Het filterpatroon verliest het vermogen om het chloor effectief te verwijderen.

Gegranuleerde actieve koolstof kan vrij chloor verwijderen. Wanneer de verwijderingscapaciteit echter tot onder een bepaald niveau afneemt, kan het gefilterde water naar chloor gaan ruiken.

(In gebieden met een hoog gehalte aan vrij chloor en/of een hoge waterdruk en derhalve een hoge stroomsnelheid, kan de kraan het beste slechts in geringe mate worden geopend om de stroomsnelheid te beperken).

3) Opvallende daling in stroomsnelheid.

De membraan van holle vezels bevat miljarden microporiën die klein genoeg zijn om onzuiverheden met een diameter van 0,1 micrometer te verwijderen. De membranen zijn meerlaags geconfigureerd voor een optimale efficiëntie bij het uitfilteren van microverontreinigingen, rode roest, coli en andere bacteriën, en kiemen. Deze microporiën raken tijdens het gebruik langzaam verstopt door de accumulatie van roest en drab, waardoor de stroomsnelheid bij de uitlaat voor gefilterd water afneemt.



Zodra de filterpatroon eenmaal is geïnstalleerd, is het raadzaam de patroon niet te verwijderen en opnieuw te installeren. Hierdoor kan lucht in de filterpatroon worden ingesloten en de stroomsnelheid van de uitlaat voor gefilterd water afnemen.

• Membraan van holle vezels op verstopping controleren.

Verwijder de afdekking van de filterpatroon om de patroon via het ingebouwde inspectievenster snel en simpel op opeenhoping van verontreinigingen te controleren. Als de membraan van holle vezels roestbruin of donkergrijs wordt, wijst dat op een accumulatie van rode roest of andere verontreinigingen, zodat het de voorkeur verdient de filterpatroon te vervangen.

In het geval de membraan van holle vezels als gevolg van een hoge waterdruk van meer dan 350 kPa vervormd of op andere wijze beschadigd is, zal de stroomsnelheid van het gefilterde water afnemen. Dit gebeurt ook bij een opeenhoping van stremmende middelen en andere transparante chemicaliën, ook al is de opeenhoping hiervan niet zichtbaar.


Sommige filters worden rood tijdens het gebruik, andere filters grijs of zwart. In andere gevallen ondergaan filters na maanden van regelmatig gebruik geen enkele verkleuring.

- De tijd waarbinnen de filterporiën verstopt raken, varieert enorm en is afhankelijk van de hoeveelheid gefilterd water, de waterdruk en de waterkwaliteit (niveaus van rode roest en andere verontreinigingen). In extreme gevallen kan een verstopping al binnen één week na een reparatie aan de waterleidingen optreden.

De levensduur van de filterpatroon neemt af wanneer:

- de waterdruk zeer laag is
 - de waterleidingen en -reservoirs verroest zijn
 - het leidingwater verontreinigd is door loodgieterswerk of reiniging van het waterreservoir
 - bij gebruik van troebel water direct na een zware regenbui
- In geval van een verstopt filter zal de filtratiesnelheid niet toenemen door de waterkraan verder te openen om de waterdruk te verhogen. Dit kan de eenheid zelfs beschadigen.



** De filterpatroon valt onder brandbaar plastic afval. Volg de plaatselijke voorschriften inzake gescheiden afvoer.*




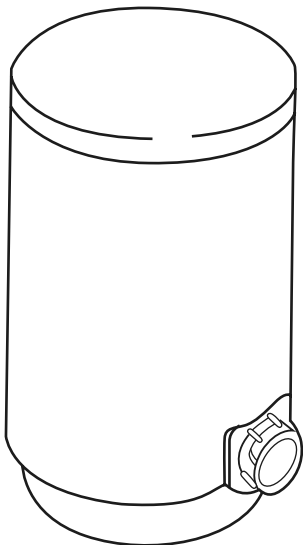


Vervangende filterpatroon

Van het type voor verwijdering van chloor & drab
(bevat 1 patroon)

Problemen oplossen

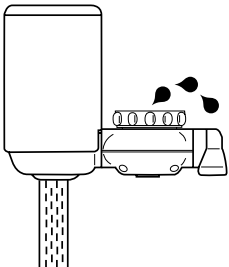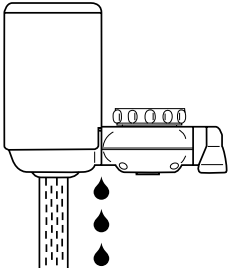Probleem:	Hebt u?	Wat te doen:
Er lekt water bij de kraan-eenheid. 	• De eenheid correct geïnstalleerd?	• Installeer deze opnieuw.
	• Gecontroleerd of de adapter-schroefdraden beschadigd zijn?	• Neem contact op met uw plaatselijke vertegenwoordiger.
	• Gecontroleerd of de kraantuit afgeschilferd of gebarsten is?	• Controleer de kraanfabrikant en het model, en repareer of vervang de kraan (of de tuit).
	• Gecontroleerd of de adapter of bevestigingsmoer gebarsten is?	• Neem contact op met uw plaatselijke vertegenwoordiger. Gebruik een filterdoek om te voorkomen dat u zich bij het vervangen van beschadigde onderdelen verwondt.
Er lekt water uit de inlaat voor ongefilterd water van de filterpatroon (tijdens de filtratie) 	• De patroon correct geïnstalleerd?	• Installeer deze opnieuw.
	• Gecontroleerd of de rubber pakking vanuit de juiste positie tussen de patroon en de inlaat voor gefilterd water is verschoven?	• Installeer deze opnieuw. Bel in geval van verlies uw plaatselijke vertegenwoordiger.

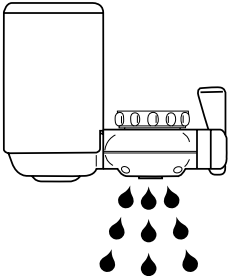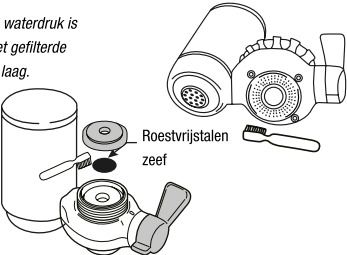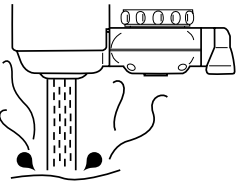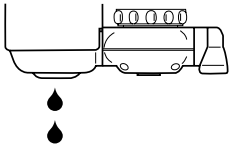Probleem:	Hebt u?	Wat te doen:
Lage stroomsnelheid bij uitlaat voor ongefilterd water. 	• Gecontroleerd of de roestvrijstalen zeef en/of het kraanmondstuk verstopt of vervuild zijn? <i>In gebieden met een lage waterdruk is de stroomsnelheid van het gefilterde water al van meet af aan laag.</i> 	• Reinig de roestvrijstalen zeef in water en/of reinig het kraanmondstuk met water en een tandenborstel.
Gefilterd water behoudt een onaangename geur. 	• Gecontroleerd of de tijd voor het vervangen van de filterpatroon is verstreken?	• Vervang de patroon.
Lage stroomsnelheid uit de uitlaat voor gefilterd water. 	• Gecontroleerd of het filter verstopt zit? <i>In gebieden met een lage waterdruk is de stroomsnelheid van het gefilterde water al van meet af aan laag.</i>	• Vervang de patroon.


Onderhoud



Voor het onderhoud moet het waterfilter in de omgekeerde volgorde van de installatie van de kraan worden verwijderd. Bij vervanging van de filterpatroon is het raadzaam een reiniging uit te voeren.

Nadat een filterpatroon is geïnstalleerd, kunnen herinstallaties tot een verminderde stroming van gefilterd water leiden.

1. Spoel het klephuis met ongefilterd kraanwater. Gebruik geen schoonmaakmiddel, thinner of alcohol voor het reinigen van het klephuisoppervlak. Dit kan tot barsten, schilfers, verkleuring en/of vervorming leiden.
2. Reinig de uitlaat voor gefilterd water met een schone tandenborstel, spoel alle verontreinigingen onder stromend kraanwater weg en droog het klephuis goed af met een schone doek.
Het gefilterde water is gedechloriseerd en ontsmet de uitlaat dus niet.
Het reinigen van de uitlaat met een gebruikte tandenborstel kan bacteriën overbrengen.
3. Reinig de roestvrijstalen zeef of de uitlaat voor ongefilterd water met een schone tandenborstel.

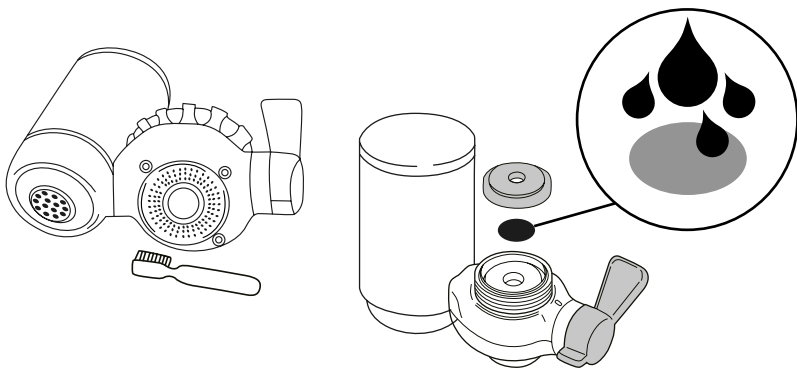

After-sales service, specificaties

After-sales service

Neem voor meer informatie of voor reparaties contact op met uw plaatselijke vertegenwoordiger.

1. Het garantieformulier is op de achterzijde van deze instructies te vinden.

- Controleer of de naam van de plaats van aankoop en de datum van aankoop zijn ingevuld en lees de inhoud van de garantie zorgvuldig door voordat u de garantie op een veilige plaats opbergt.

- De garantie verleent recht op gratis reparatie of vervanging van het product gedurende de periode en onder de voorwaarden die op het formulier zijn vermeld (vervanging van de als verbruiksartikel aan te merken filterpatroon is hiervan uitgesloten). Deze garantie beperkt de wettelijke rechten van de klant derhalve op geen enkele wijze. Na afloop van de garantieperiode kunnen klanten voor eventuele reparaties of vragen contact opnemen met de plaats van aankoop of de plaatselijke vertegenwoordiger.

Garantieperiode: Één jaar vanaf de datum van aankoop.

2. Een reparatie aanvragen tijdens de garantieperiode:

Breng het product en het garantieformulier naar de plaats van aankoop. Hierna wordt het product in overeenstemming met de op de garantie vermelde voorwaarden gerepareerd of vervangen.

3. Een reparatie aanvragen nadat de garantieperiode is verstreken:

Neem eerst contact op met de plaats van aankoop. Indien reparatie mogelijk is, wordt deze op kosten van de klant uitgevoerd.

4. Neem bij vragen over de reparaties of follow-up service tijdens de garantieperiode contact op met de plaats van aankoop of de plaatselijke vertegenwoordiger.

5. De levering van onderdelen (inclusief filterpatronen) wordt gegarandeerd voor een periode van ten minste vijf jaar na beëindiging van de productie van het hoofdhuis.

Specificaties

Productnaam: Marine

Maximale waterdruk: 350 kPa

Gewicht (bij maximale vulling): 250 g

Buitenafmetingen: 90,5 mm (H) x 129 mm (L) x 56 mm (B)

Niet-filtreerbare elementen: Natrium, in water opgeloste mineralen

Materiaal van behuizing: ABS kunststof

Filtermaterialen: Actieve koolstof, membraan van holle vezels (polysulfoon)

Filtratiesnelheid: 2,0 liter/min bij 100 kPa

Minimale waterdruk: 70 kPa

Filtratiecapaciteit:

- Vrij chloor

Totaal filtratievolume 1.500 liter (80% verwijdering, getest volgens de Japanse Industrienorm JIS S3201).

- Drab

Totaal filtratievolume 2.000 liter (50% filtratiesnelheid, getest volgens de Japanse Industrienorm JIS S3201).

Aanbevolen gebruiksduur van patroon: Ca. 3 maanden bij dagelijks gebruik van 15 l.

(Dit varieert afhankelijk van het gebruik, de waterkwaliteit en de waterdruk).

InstantTrust Marine

Ekkersrijt 7418
5692 HK Son
Nederland

Tel. +31(0)499 462929
Fax +31(0)499 462925
E-mail: info@instanttrustmarine.nl

Ga voor meer informatie/bestellingen naar onze webshop:

www.instanttrustmarine.nl

Garantie op het waterfilter

Hierbij verklaren wij dat problemen die zich na de datum van aankoop voordoen gedurende de garantieperiode als vermeld in de garantievoorwaarden kosteloos door reparatie of vervanging zullen worden verholpen. Raadpleeg de garantievoorwaarden voor meer informatie.

Model: Marine

Garantieperiode: 1 jaar vanaf de datum van aankoop. Deze garantie dekt alleen het klephuis en niet de filterpatroon.

Datum van aankoop:

Als het winkelpersoneel de datum van aankoop niet heeft ingevuld, moet de aankoopbon worden bijgevoegd.

Naam van klant:

Adres van klant: Tel.:

Naam van winkel:

Adres van winkel: Tel.:

Garantievoorwaarden voor het waterfilter

1. Als er zich tijdens de garantieperiode bij gebruik van het onderhavige product in overeenstemming met de instructies, de waarschuwingen op het etiket dan wel andere markeringen die op het huis zijn aangebracht problemen voordoen, kunt u het product samen met dit formulier naar de plaats van aankoop terugbrengen om het te laten repareren.

Het product zal dan in overeenstemming met de voorschriften uit dit boekje gratis worden gerepareerd of vervangen.

2. De garantie geldt niet in de volgende gevallen:

- A) Bij schade aan vervangbare patronen
- B) Bij schade als gevolg van onjuist gebruik of reparatie
- C) Bij schade als gevolg van vallen of breuken op of na de datum van aankoop
- D) Bij schade of problemen die het gevolg zijn van natuurlijke oorzaken zoals een brand, aardbeving, overstroming, storm of een andere natuurramp of verontreiniging
- E) Bij schade veroorzaakt door installatie op voertuigen of boten
- F) Indien dit garantieformulier niet kan worden getoond
- G) Indien de datum van aankoop, de naam van de klant of de naam van de winkel op dit formulier ontbreekt dan wel indien er wijzigingen in de tekst zijn aangebracht

3. Deze garantie is alleen geldig in het land van aankoop.

4. De garantie biedt geen dekking voor de kosten van reparaties op locatie.

5. Dit formulier wordt slechts eenmalig uitgegeven. Bewaar het formulier daarom zorgvuldig.